

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Комбинированные адресные извещатели ИП212/101-3А-А1R предназначены для обнаружения возгораний в помещениях различных зданий и сооружений по увеличению оптической плотности среды при её задымлённости, по значению температуры окружающей среды и скорости ее нарастания, благодаря чему он срабатывает при любом типе возгорания: сопровождающимся задымлением или повышением температуры.

ВНИМАНИЕ: Извещатель ИП212/101-3А-А1R должен использоваться только с адресным модулем АМ-99 или с совместимым адресным приемно-контрольным прибором (список совместимых панелей можно получить в компании «Систем Сенсор Фаир Детекторс»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность извещателя (типовая):	
повышенная	0,08 дБ/м
средняя (заводская установка)	0,12 дБ/м
пониженная	0,16 дБ/м
Температурный порог срабатывания	58°С
Дифференциальный порог	8°/мин и более
Площадь, контролируемая одним извещателем (по дыму)*	176,6 м ² (при высоте защищаемого помещения до 15м)
Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности	12000 лк
Допустимая скорость воздушного потока	до 20 м/сек
Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325-2009):	
к наносекундным импульсам напряжения	2 степень жесткости
к электростатическому разряду	2 степень жесткости
к электромагнитному полю	3 степень жесткости
Напряжение питания	от 8 до 30 В
Номинальный ток потребления в дежурном режиме	140 мкА
Диапазон рабочих температур	от -30°С до +70°С
Допустимая относительная влажность	до 95%, без конденсации
Степень защиты оболочки извещателя,	IP20
при использовании монтажного комплекта WB-1	IP23
Габариты:	
высота с базой В401L, В401LI	55 мм
диаметр	102 мм
Вес, без учета базы	95 г

* - Максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной определяется исходя из защищаемой области в виде круга радиусом 7,5 м

Максимум 99 адресных извещателей ИП212/101-3А-А1R, либо в любом сочетании с другими извещателями серии Leonardo подключаются к безадресному приемно-контрольному прибору (ПКП) через адресный модуль АМ-99. Питание извещателей и связь с АМ-99 производится по 2-х проводной адресной шине. Каждые 5 секунд контролируется состояние каждого извещателя - ПОЖАР/Дежурный режим/работоспособность и состояние адресной шины (АШ). Извещатель ИП212/101-3А-А1R и адресный модуль АМ-99 имеют функцию запоминания активизированного состояния. На 4-х значном дисплее АМ-99 отображается адрес сработавшего или неисправного извещателя с соответствующими сообщениями:

Вид дисплея	Содержание сообщения	СОСТОЯНИЯ РЕЛЕ АМ-99		
		ПОЖАР1	ПОЖАР2	НЕИСПРАВНОСТЬ
П. ХХ	Датчик номер ХХ в режиме ПОЖАР (первый сработавший)	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ
П ХХ	Датчик номер ХХ в режиме ПОЖАР (любой другой, кроме первого)	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ
ЗА	Короткое ЗАмыкание адресной шины	*	*	ВКЛ/ВЫКЛ
НО ХХ	Датчик номер ХХ Не Обнаружен	*	*	ВКЛ/ВЫКЛ
ОС ХХ	Отсутствует Связь с датчиком ХХ (включены два датчика с адресом ХХ)	*	*	ВКЛ/ВЫКЛ
НС	Нет Связи (опрос извещателей не производится)	*	*	ВКЛ/ВЫКЛ
Н ХХ	Датчик номер ХХ Неисправен (падение чувствительности)	*	*	ВКЛ/ВЫКЛ
СО ХХ	Датчик номер ХХ загрязнен (Срочное техническое Обслуживание)	*	*	ВКЛ/ВЫКЛ
ПРОГ	Включен режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ извещателей	*	*	ВКЛ/ВЫКЛ
...	Извещатели Leonardo в режиме СБРОС	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ
	Отключено напряжение питания модуля	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ

* - сохраняется предыдущее состояние реле ПОЖАР1, ПОЖАР2;
вкл/выкл - реле НЕИСПРАВНОСТЬ выключается примерно на 4 с один раз в минуту

ПРИМЕЧАНИЕ: Соответствие требованиям пункта 13.3.3 свода Правил СП 5.13130.2009 позволяет устанавливать один извещатель ИП212/101-3А-А1R на помещение вместо двух неадресных извещателей.

В системе Leonardo реализованы функции, повышающие достоверность обнаружения пожара: микропроцессорная предварительная обработка информации, цифровая фильтрация сигналов, помехоустойчивое кодирование и др. Функция автоматической компенсации запыленности дымовой камеры обеспечивает сохранение установленной чувствительности извещателя при отсутствии ложных срабатываний, что существенно увеличивает периоды эксплуатации между техническим обслуживанием. При достижении границы диапазона автокомпенсации на дисплее АМ-99 индицируется сообщение СО ХХ, после получения которого необходимо в течении 1 - 4 недель провести техническое обслуживание извещателя ХХ (см. раздел ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ).

ВНИМАНИЕ: При отсутствии проведения технического обслуживания чувствительность извещателя начнет повышаться, что со временем приведет к ложному срабатыванию. Компания System Sensor не гарантирует работоспособность извещателя без проведения технического обслуживания.

Режим работы извещателя ИП212/101-3А-А1R индицируется трехцветным светодиодом:

- в дежурном режиме в момент опроса светодиод мигает зеленым цветом (мигание может быть выключено с МПДУ);
- в случае обнаружения неисправности - мигает оранжевым цветом;
- при наличии признаков пожара светодиод непрерывно горит красным цветом.

К извещателю может быть подключен выносной оптический сигнализатор (ВОС), например, RA100Z, для индикации режима ПОЖАР (см. рис. 1). Допускается подключение одного ВОС к нескольким извещателям. Схемотехнические и конструктивные решения, в том числе защитная сетка, экранировка фотодиода и электронной схемы, обеспечивают высокоэффективную защиту от электромагнитных помех (в том числе от сигналов сотовой связи), от насекомых и от пыли. Защита от коррозии на уровне требований стандарта EN 54-7 обеспечена герметизацией электронной схемы и полимерным покрытием печатной платы.

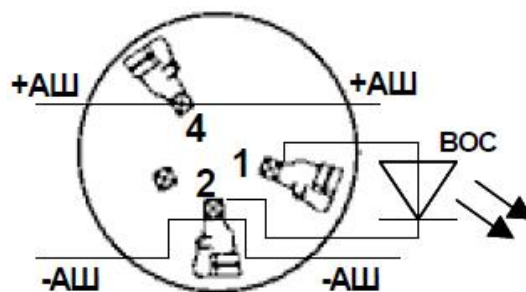


Рис. 1. Подключение базового основания B401L

Извещатель пожарный адресный ИП212/101-3А-А1R с модулем адресным АМ-99 прошел сертификацию и испытания на соответствие требованиям пожарной безопасности, установленным в ГОСТ Р 53325-2012.

УСТАНОВКА БАЗ И МОНТАЖ АДРЕСНОЙ ШИНЫ

Базы B401L, B401LI устанавливаются непосредственно на поверхность, или с использованием монтажных комплектов: RMK400AP-IV - для врезной установки в подвесной потолок; SMK400E - для открытой проводки; WB-1AP(-IV) - для влажных помещений. На рис. 1 показана схема подключения базы B401L к адресной шине (АШ) и ВОС к базе. Установка извещателей и монтаж адресной шины должны проводиться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (ГОСТ, СП и т.д.).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в целях предохранения устройств в процессе доставки и при первой установке на извещатели надеты пылезащитные крышки оранжевого цвета. Данные крышки не обеспечивают полную защиту от загрязнения, поэтому перед началом строительных, ремонтных или иных видов работ, способствующих появлению большого количества пыли в помещении, извещатели необходимо снять.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ СЕРИИ LEONARDO

В большинстве случаев достаточно запрограммировать только адрес извещателя, сохранив другие установки без изменения. Установки режимов работы извещателя записываются в энергонезависимую память и сохраняются при отключении питания. Извещатели могут перепрограммироваться неограниченное число раз. Запись и считывание информации производится через индикатор извещателя при использовании многофункционального пульта дистанционного управления (МПДУ) непосредственно или через инфракрасный ретранслятор ИКР (см. Руководство по использованию МПДУ, ИКР 156-1720-003RU). Считывание/запись информации производится МПДУ с расстояния 20 - 30 мм от индикатора, через ИКР - с расстояния 3 - 6 метров, без отключения от адресной шины. Запись/считывание адресов извещателей по цепи питания производится при использовании программатора адреса ПА. Запишите адреса в извещатели и наклейте на них соответствующие номера (стикеры поставляются в комплекте с адресным модулем АМ-99). Для нумерации баз (рис. 2) используются самоклеющиеся метки ADD-TAG (опция). Метка наклеивается на боковую поверхность базы, с указанием нужной информации, например, адреса извещателя, его типа и т.д.

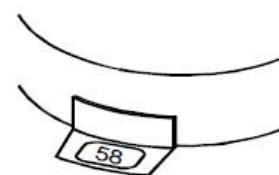


Рис. 2. Нумерация баз

Установки по умолчанию, возможности по перепрограммированию и информация, которая записана в извещатель, представлены в таблице:

Вид параметра, информация	По умолчанию	Допустимые изменения	Примечания
Адрес извещателя	00	от 01 до 99	Перепрограммирование обязательно
Чувствительность	0,12дБ/м	0,08дБ/; 0,16дБ/м	Чувствительность дымового канала
Режим работы светодиода	мигает	не горит	В дежурном режиме
Последнее обслуживание	дата обслуживания	новая дата обслуживания	Записывается после проведения обслуживания
Пыль %	-	не программируется	Уровень загрязнения дымовой камеры в %
Значение дым %	-	не программируется	Текущее значение измеряемого параметра в процентах от порога срабатывания
Значение тепло %	-	не программируется	
Исполнение датчика	для России	не перепрограммируется	Датчики НЕ ДЛЯ РОССИИ несовместимы с АМ-99
Тип датчика	дымовой	не перепрограммируется	-
Дата выпуска	месяц год	не перепрограммируется	-

ВНИМАНИЕ: Для работы с АМ-99 адреса извещателей должны быть запрограммированы ПОДРЯД начиная с 01 до максимального. Порядок установки извещателей в адресной шине произвольный.

УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЕ: Перед установкой извещателей снимите напряжение питания с адресного модуля АМ-99 или АПКП.

1. Снимите пылезащитную крышку с извещателя.
2. Поместите извещатель в базу и с легким усилием поворачивайте его по часовой стрелке, пока его основание не войдет по направляющим в базу.
3. Продолжайте поворачивать извещатель по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его.
4. После того, как все извещатели будут установлены, включите питание ПКП и адресного модуля АМ-99 или АПКП.

Проконтролируйте наличие напряжения на входах ШС+, ШС- модуля АМ-99.

При отсутствии напряжения на входах модуля ШС+, ШС- происходит СБРОС адресной шины и отключение питания извещателей.

5. Запишите в извещатели адреса при помощи пульта МПДУ в соответствии с Инструкцией 156-1720-003RU, если извещатели не были запрограммированы в автономном режиме.
6. Произведите проверку извещателей в соответствии с указаниями раздела «ТЕСТИРОВАНИЕ».
7. Возвратите извещатели и адресный модуль АМ-99 в дежурный режим при помощи ПКП.

ТЕСТИРОВАНИЕ


ВНИМАНИЕ: Тестирование с использованием лазерного тестера ЛТ и МПДУ допускается только в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ адресного модуля АМ-99. Не гарантируется адекватная реакция модуля АМ-99 при активизации извещателей ЛТ в рабочем режиме.

Тестирование извещателей ИП212/101-3А-А1R должно производиться непосредственно после установки, а также при проведении технического обслуживания. Перед проведением испытаний уведомите соответствующие службы о том, что будет производиться техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, и в связи с этим данная система должна быть временно отключена. Во избежание нежелательного срабатывания отключите участок или систему, подлежащие техобслуживанию.

Включение извещателя в режим «Пожар» производится дистанционно (с расстояния до 6 метров) при передаче сигнала с лазерного тестера ЛТ (в комплект поставки не входит), обеспечивающего передачу кодированного сигнала на светодиод извещателя. Через несколько секунд светодиод извещателя должен загореться красным цветом, а на табло адресного модуля АМ-99 должно отобразиться сообщение П.ХХ (ХХ - адрес извещателя). Возвратите извещатель и адресный модуль АМ-99 в дежурный режим при помощи ПКП.

Также тестирование можно провести при использовании МПДУ и ИКР в соответствии с Руководством по их использованию 156-1720-003RU, при этом можно считать уровень загрязнения дымовой камеры, уровень чувствительности, дату последнего технического обслуживания и дату выпуска извещателя и т.д. Для тестирования датчиков рекомендуется использовать генераторы дыма, например, устройства фирмы "No Climb Products Ltd" с аэрозольными имитаторами дыма "Solo 330 Smoke Dispenser", "Trutest".

Извещатели, не прошедшие тестирования, должны быть почищены в соответствии с указаниями раздела «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» и протестированы повторно. Извещатели, не прошедшие повторное тестирование, должны быть отправлены в ремонт. После проверки всех извещателей уведомите соответствующие службы о том, что данная система введена в эксплуатацию.

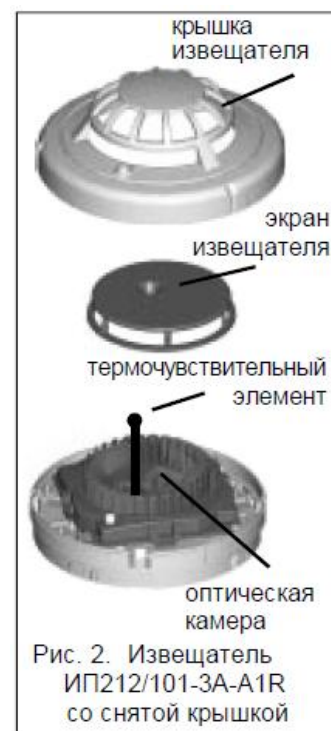

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тестер ЛТ содержит источник лазерного излучения II класса, не направляйте луч лазера на лицо или глаза человека.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проводите техническое обслуживание извещателей ИП212/101-3А-А1R при появлении сообщения СО ХХ на дисплее адресного модуля АМ-99 и по результатам тестирования. Перед проведением технического обслуживания уведомите соответствующие службы о том, что система будет временно отключена. Во избежание ложного срабатывания выключите напряжение питания адресного модуля АМ-99.

1. Извлеките извещатель, подлежащий техническому обслуживанию, из базы. При необходимости используйте указания раздела «Активизация функции защиты от несанкционированного извлечения извещателя».
2. Снимите крышку извещателя (рис. 3), для чего при помощи отвертки с тонким плоским шлицем осторожно нажмите на каждую из четырех защелок в направлении центра извещателя.
3. Осторожно очистите пылесосом наружную поверхность экрана, не снимая его, и внутреннюю поверхность крышки.
4. Снимите экран извещателя.
5. При помощи пылесоса и мягкой кисточки или струи чистого сухого сжатого воздуха удалите пыль и грязь из оптической камеры и с внутренней части экрана.
6. Установите экран извещателя на оптическую камеру. Убедитесь в том, что треугольные значки на экране и на корпусе дымовой камеры ориентированы друг на друга, а направляющие дымовой камеры вошли до упора в посадочные отверстия экрана извещателя.
7. Наденьте крышку, сориентировав ее относительно световода индикатора и проконтролируйте срабатывание каждой из четырех защелок.
8. После того, как собранные извещатели будут установлены в базы, восстановите подачу питания в систему и произведите испытание извещателей в соответствии с тем, как это описано в разделе «ТЕСТИРОВАНИЕ» данного руководства.
9. Запишите новую дату обслуживания с помощью пульта МПДУ (см. Руководство по использованию МПДУ и ИКР I56-1720-003RU).

АКТИВИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ

При необходимости защиты извещателя от несанкционированного извлечения или для обеспечения надежного крепления при наличии вибрации перед установкой базы произведите операции в соответствии с указаниями на рис. 4. Для снятия извещателя после активизации функции защиты отверткой с узким плоским шлицем отожмите пластиковый рычаг к центру базы через прямоугольное отверстие между базой и извещателем.

отломите язычок на
пластиковом рычаге базы



Рис. 4. Активизация функции защиты от несанкционированного извлечения

ГАРАНТИИ

System Sensor гарантирует работоспособность устройства в течение 5-и лет со дня изготовления, при соблюдении указанных в настоящем документе условий эксплуатации, при регулярном техническом обслуживании, при защите от механических ударов и повреждений. Если дефекты обнаружались, обратитесь в компанию АО Хоневелл, или к дистрибьютору компании, у которого было приобретено устройство. Компания не гарантирует работоспособность устройства, если условия эксплуатации отличаются от указанных в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Компания не обязана ремонтировать или заменять устройства, которые стали неисправными вследствие механического повреждения, использования не по назначению, или не в соответствии с требованиями предыдущих разделов настоящего документа, модификаций или изменений, имеющих место после изготовления. Компания несет ответственность только за те неисправности, которые были допущены по вине самой компании. Дата выпуска извещателя приведена на его обратной стороне в правом нижнем углу шильдика: первые две цифры обозначают год выпуска, вторые две цифры – номер недели в году, литера после цифр – место изготовления («R» - Россия).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Адресный пожарный извещатель ИП212/101-3А-А1R «Leonardo-OT» признан годным к эксплуатации.

Ответственный за приемку _____

Ф.И.О.